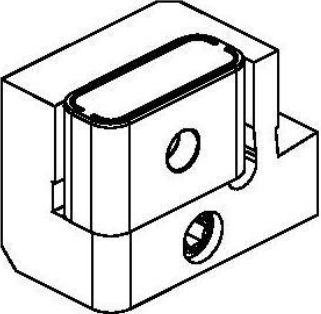
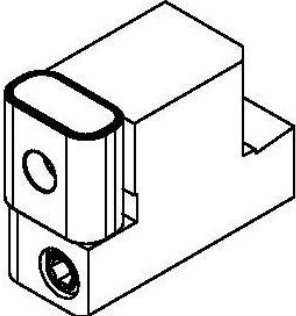
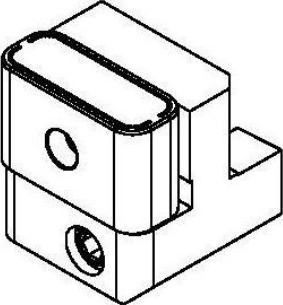
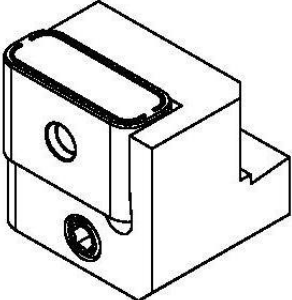


**Кассеты-вставки под тангенциальные пластины
для колесотокарных станков**

Общий вид	Обозначения кассет	Назначение	Обозначения применяемых пластин
Кассеты проходные (профильные)			
	<p align="center">C1644 – правая (R175.32-3223-30) C1645 – левая (L175.32-3223-30)</p>	<p align="center">Обточка поверхности катания, подрезка ребра</p>	<p align="center">LNMX 301940 LNUX 301940 –</p>
Кассеты торцевые (ребневые)			
	<p align="center">1. C1776 – правая (R177.32-3219-19) C1777 – левая (L177.32-3219-19)</p>	<p align="center">Обточка внутренней поверхности колеса</p>	<p align="center">LNMX 191940 LNUX 191940</p>
	<p align="center">2. C1819 – правая C1820 – левая</p>	<p align="center">Обточка внутренней поверхности колеса</p>	<p align="center">LNMX 301940 LNUX 301940</p>
	<p align="center">3. C2347 – правая C2348 – левая</p>		

При заказе необходимо обозначения кассет

тел./факс (499) 262-2733, 262-7513
ж.д. тел./факс 2-2733, 2-7513